



# Montageanleitung

**CaraSkin**

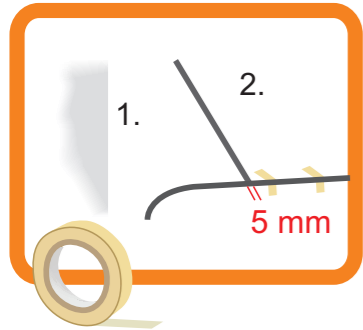


11. Dann Positionieren der 2. Matte in ca. **5 mm Abstand** zur Ersten. Abmessen der Breite und der Ausschnitte der 2. Matte. Nach dem Anzeichnen mit Bleistift, wieder mit **5 mm Abstand** zum Rand und zu den Aufbauten **ausschneiden**. Dabei wieder mit Kreppband in kurzen Abständen fixieren. Beim Festkneifen wie unter Punkt 7 - 9 beschrieben vorgehen. Bei der nächsten Matte genauso verfahren. Matte nicht knicken. Matte und Ränder gut festkneifen.  
**Hinweis:** Die 2. Matte erst nach dem Aufbringen der 1. Matte schneiden, da sich die 1. Matte streckt.

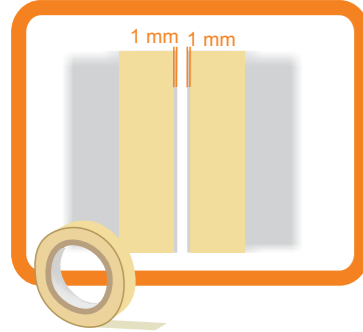


12. Nach vollständiger Mattenanbringung werden die Stoßkanten mit **SikaFlex** versiegelt. Dazu die Kanten mit Kreppband in **1 - 2 mm Abstand** abkleben. Runde Ausschnitte mit einzelnen Kreppbandstücken näherungsweise abkleben.




13. Primer (empfohlen: Sika Primer-215) mit Tuch auf den 1 mm breiten Streifen zwischen Fuge und Kreppband und in die Fuge bringen, damit das SikaFlex auf der Matte und in der entstandenen Rinne besser hält.

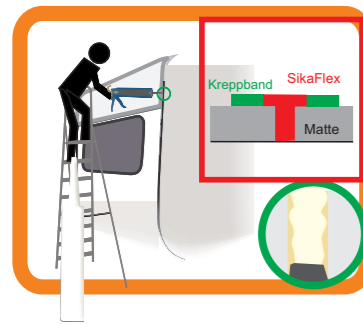

14. Abdichten der Fugen mit SikaFlex. Sikaflex **großzügig** und möglichst **gleichmäßig** in die Fugen einbringen. An der **Oberkante** der Fuge etwas Masse überstehen lassen. Immer nur **eine** Fuge bearbeiten um einer vorzeitigen Aushärtung vorzubeugen.

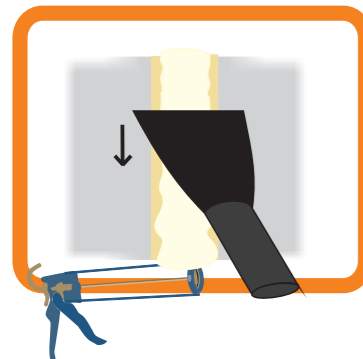

15. Anschließend die Fuge mit Kunststoff-Spachtel glatt streichen. **Dabei keinen Druck ausüben!**  
Die Masse verteilt sich gleichmäßig in der Fuge. Darauf achten dass die gesamte Fuge bis zu dem Kreppband auf beiden Seiten mit SikaFlex ausgefüllt und bedeckt ist. (siehe Querschnitt)  
**Wichtig:** Es dürfen keine offenen Schaumstoff-Poren zurückbleiben, da sonst Feuchtigkeit eindringen kann!

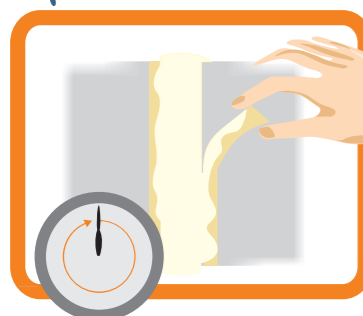

16. Lassen Sie Sikaflex **12 h** im Trockenen härten. Danach können Sie auch das Klebeband entfernen.

Herzlichen Glückwunsch!  
Sie sind jetzt fertig mit der Anbringung der CaraSkin-Matte!

**CaraSkin**

# Montageanleitung



# Montageanleitung



Zur Montage sind zwingend 2 Personen nötig! Zeitbedarf nur für die Montage: 1/2 - 1 Tag.  
Mindesttemperatur: 15 °C


Benötigtes Material:

- Hochdruckreiniger
- 2 freistehende Leitern ("Bockleitern") mit mind. 1,80 m Standhöhe, alternativ 2 mobile Gerüste mit 2 m Standhöhe
- schmale (10 - 20 cm breite) Holz- oder Kunststoffrolle (Tapezierrolle) oder alternativ Filzraker
- Cuttermesser (Teppichmesser)
- Kleine Kunststoff-Spachtel
- Zollstock oder Maßband
- Schmales Abklebeband (Malerkrepp, Kreppband)
- Kunststoff- oder Metalllineal (min. 50 cm lang)
- Bleistift

CaraSkin Montage-Set erhältlich bei KM Foliographics GmbH unter Tel.: 0 73 48 / 40 74 81-0 oder unter [caraskin@km-f.eu](mailto:caraskin@km-f.eu)

Entsorgungshinweis: Reste der Matte können als Kunststoffmüll z.B. beim Wertstoffhof entsorgt werden.

Für Beschädigungen am Produkt oder Ihrem Wohnwagen/ Wohnmobil, die auf Grund falsch ausgeführter Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

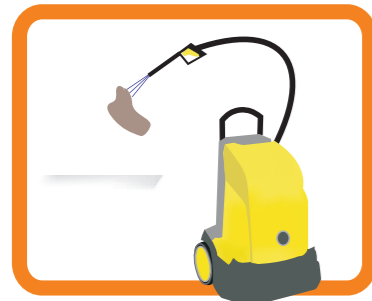


1. Reinigen des Daches mit Hochdruckreiniger, besonders auf die Ränder, auch rund um die Aufbauten achten!

Jeden groben Schmutz entfernen!




2. Reinigen des Daches mit komplett mit Universalreiniger und danach mit Waschbenzin um hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Harz zu entfernen.

Dach anschließend **gut trocknen** lassen! Unter der Matte darf **keine Feuchtigkeit** sein.

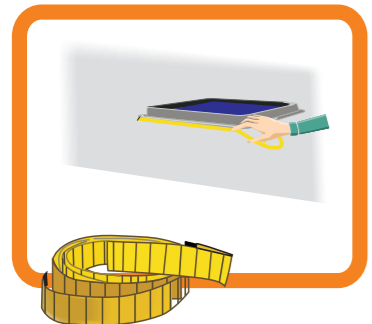

3. Bei Wohnwägen **zuerst** die Front- und Heckwölbung mit je einer Matte bedecken, dann die benötigte Anzahl Matten auf der eigentlichen Dachfläche montieren, so werden störende Stoßkanten im Sichtbereich vermieden. Die Dachbreite, sowie die Maße aller Aufbauten und Luken **nur der 1. Matte abmessen**.

Matte aus der Verpackung nehmen und auf einen **sauberen, trockenen** Untergrund legen z.B. die Versandverpackung.

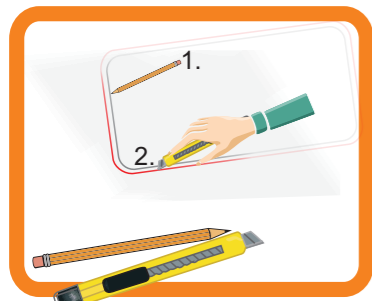


4. Die Maße der Bahnbreite und Aufbauten mit Bleistift (mit leichtem Druck) auf die Matte übertragen. Von diesen Maßen ausgehend, sollte immer zw. Rand und Matte bzw. zw. Aufbauten und Matte **5 mm Abstand** sein. Es entstehen kleine Fugen zwischen Bahn und Aufbauten bzw. Rand. **Bahn nicht knicken!**

Mit dem **Cuttermesser** und **Metall-/ Kunststofflineal** Bahnen und Ausschnitte **zuschneiden**. Bei sich treffenden Schnittkanten nicht über den Schnittpunkt hinaus schneiden, sonst muss diese Stelle mit SikaFlex abgedichtet werden.


# Montageanleitung



5. Leitern zu beiden Seiten des Wohnwagens positionieren. Matte mit dem rot-weißen Schutzpapier nach **unten** an die entsprechende Stelle legen und Ausschnitte und Position final überprüfen. Darauf achten, dass an allen Rändern und Stoßstellen **5 mm Abstand** für die spätere Versiegelung gegeben ist.

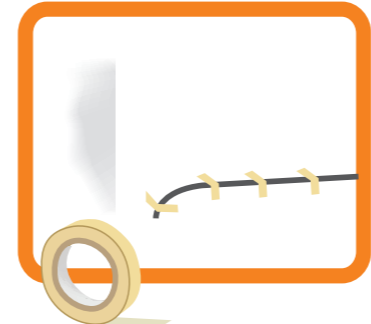

6. Fixieren der Matte mit Kreppband an allen Rändern in relativ kurzen Abständen, damit die Bahn beim Abziehen des Schutzpapiers nicht verrutscht.

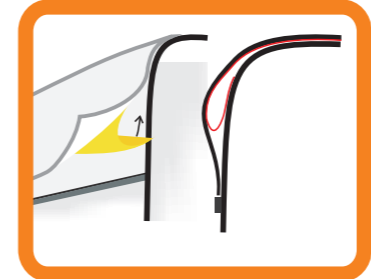

7. Das Schutzpapier unter der Matte um ca. 20 cm je nach Größe bzw. Breite ihrer Matte. Dabei von beiden Seiten das Trägerpapier gleichzeitig abziehen. Darauf achten, dass das **Trägerpapier nicht in der Mitte reißt!** Das Trägerpapier nach hinten wegfallen, dass es auf dem restlichen rot-weißen Papier aufliegt und nicht stört. Kontrollieren Sie noch einmal die Position der Matte.

**Achtung: Matte kann nach Kontakt mit der Oberfläche nicht mehr abgelöst werden!**



8. Die Matte in der Mitte anfangen mit Raker oder Rolle festzudrücken. Von der Mitte aus zu den Rändern rakeln. Aber nicht waagrecht! Sondern in **senkrechten, sich überlappenden** Bewegungen das Raker oder die Tapezierrolle von der **Folienkante** aus nach **oben**, Richtung Schutzpapier schieben (vermeidet Blasenbildung). Von der Mitte aus langsam und gründlich zu beiden Rändern vorarbeiten, an den Rändern gründlich festdrücken.



9. Weitere 20 cm das Schutzpapier abziehen und nach hinten umschlagen. Rakeln Sie diesen Teil genauso wie oben beschrieben fest, immer mit senkrechten, überlappenden Strichen. Gehen Sie so vor bis das gesamte rot-weiße Trägerpapier unter der Matte hervorgezogen ist und die komplette Bahn festgedrückt ist.



10. Wenn die Abstände oder Fugen an einigen Bereichen zu schmal sind, dann können Sie nach der Montage noch nachschneiden. Dazu einen vorsichtigen, tiefen Schnitt machen, ohne den Lack zu beschädigen. Den weichen Schaumstoff vollständig abziehen, den Kleber der Matte mit einem mittelharten Kunststoff abschaben.